



RU

Аппарат для нагрева и охлаждения воды **HotFrost**

Инструкция по эксплуатации

Модель: V25L



Благодарим Вас за покупку аппарата **HotFrost**

Пожалуйста, внимательно полностью прочитайте данную инструкцию, так как в ней содержатся инструкции по безопасной установке, эксплуатации и обслуживанию аппарата.

Соблюдайте ее и сохраните для дальнейшего использования.



Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-CN.НA46.B.01737/21
(Серия RU № 0340304); выдан органом по сертификации
ООО «Эксперт-Сертификация», срок действия с 17.09.2021 по 16.09.2026.

Указания по безопасности

Внимание! Не включайте аппарат в сеть без воды!

Этот аппарат предназначен для домашнего использования в объеме, характерном для домашнего хозяйства. Домашнее использование подразумевает также использование на кухнях для персонала магазинов, офисов, а также для использования гостями небольших гостиниц, пансионатов и аналогичных мест пребывания. Использование аппарата в целях и объемах, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации аппарата.

Не допускается использование прибора лицами (в том числе детьми до 8 лет включительно) с пониженным уровнем физического, психического или умственного развития или не обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, в которых пользование аппаратом производится под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или после соответствующего инструктажа.

Опасность отравления!

Не заливайте в аппарат воду, микробиология и минеральный состав которой не известны, а также воду, содержащую углекислый газ. Ни в коем случае не пейте жидкость для удаления накипи и бактерий.

Эксплуатация прибора допускается только во внутренних помещениях при температуре 18 °C – 38 °C на высоте не выше 1200 м над уровнем моря.

Данный аппарат следует подключать и эксплуатировать только с учетом данных, приведенных на заводской фирменной табличке, расположенной на задней стенке аппарата. Аппаратом можно пользоваться только в случае,

если он сам и его кабель электропитания не имеют повреждений. Никогда не ставьте тяжелые предметы на кабель электропитания. Никогда не погружайте в воду аппарат или кабель электропитания.

Электробезопасность эксплуатации аппарата гарантируется только в случае подключения оборудования к системе электропитания с заземлением.

В случае неисправности аппарата немедленно выньте вилку из розетки.

Отключайте аппарат от сети во время его обслуживания (чистки). Во избежание замыкания электропроводки не следует использовать удлинители, переходники, а также самостоятельно модифицировать штепсельную вилку.

Во избежание возникновения опасной ситуации ремонт аппарата должен выполняться только персоналом сервисной службы.

Не оставляйте аппарат включенным без присмотра, для его полного отключения от электропитания выньте вилку кабеля питания из розетки.

Внимание!

Если кабель электропитания поврежден, его в обязательном порядке необходимо заменить. Данная замена должна быть осуществлена квалифицированным специалистом для подобного типа работ.

Вода, температура которой выше +55 °C, может вызвать термический ожог, не подставляйте руки и другие части тела под кран аппарата.

Держите источники открытого огня вдали от аппарата.

Содержание

Общие сведения.....	4
Панель управления	5
Установка аппарата и подготовка к включению	6
Перед первым использованием	7
Выключение аппарата/Режим ожидания	7
Краны подачи воды	7
Выключение/отключене функции нагрева/охлаждения воды.....	7
Работа с функцией приготовления льда	8
Замена бутyli	8
Уход за аппаратом	9
Опасность поражения электрическим током!	9
Чистка корпуса аппарата.....	9
Декальцинация и дезинфекция внутренних частей аппарата.....	9
Транспортировка, условия эксплуатации, хранения	
Защита от замерзания	10
Самостоятельное устранение мелких неполадок.....	11
Технические характеристики	12
Утилизация	12
Условия гарантии	13
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	16

Общие сведения

Данный аппарат предназначен для нагрева и охлаждения питьевой бутилированной воды, расфасованной в поликарбонатные бутылки объемом 10–19 литров.

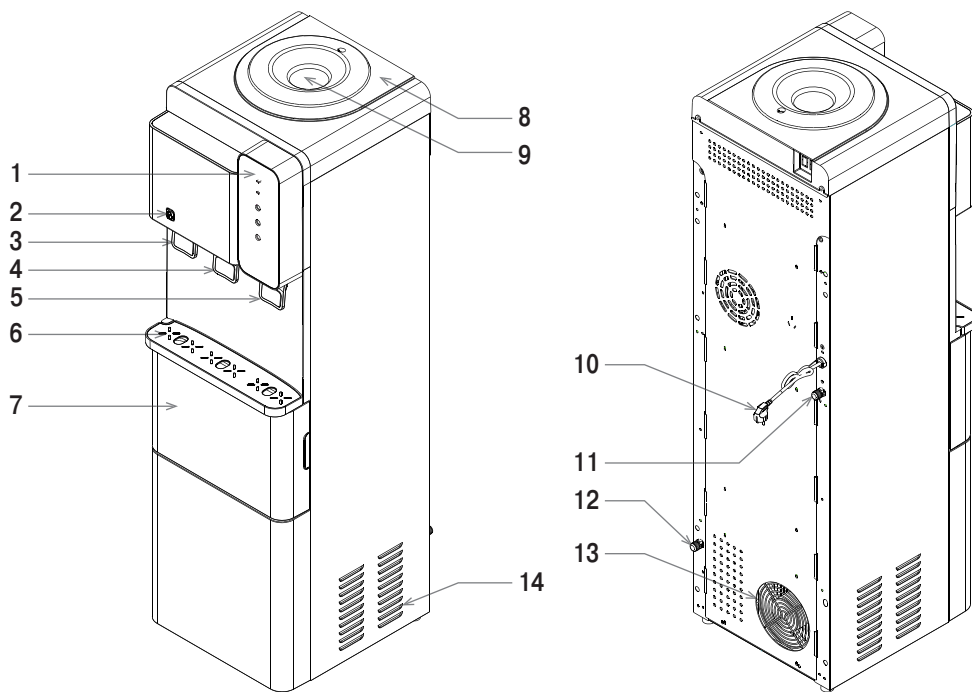


Рис. 1. Схема аппарата V25L

- | | |
|---|--|
| 1. Панель управления | 8. Верхняя панель |
| 2. Клавиша «защита от детей» | 9. Бутылеприемник |
| 3. Краник-пуш подачи горячей воды | 10. Кабель электропитания |
| 4. Краник-пуш подачи воды комнатной температуры | 11. Отверстие для слива воды из системы |
| 5. Краник-пуш подачи холодной воды | 12. Отверстие для слива воды из емкости под камерой для льда |
| 6. Лоток каплесборника | 13. Выход воздуха |
| 7. Дверца камеры для льда | 14. Подача воздуха |

Панель управления

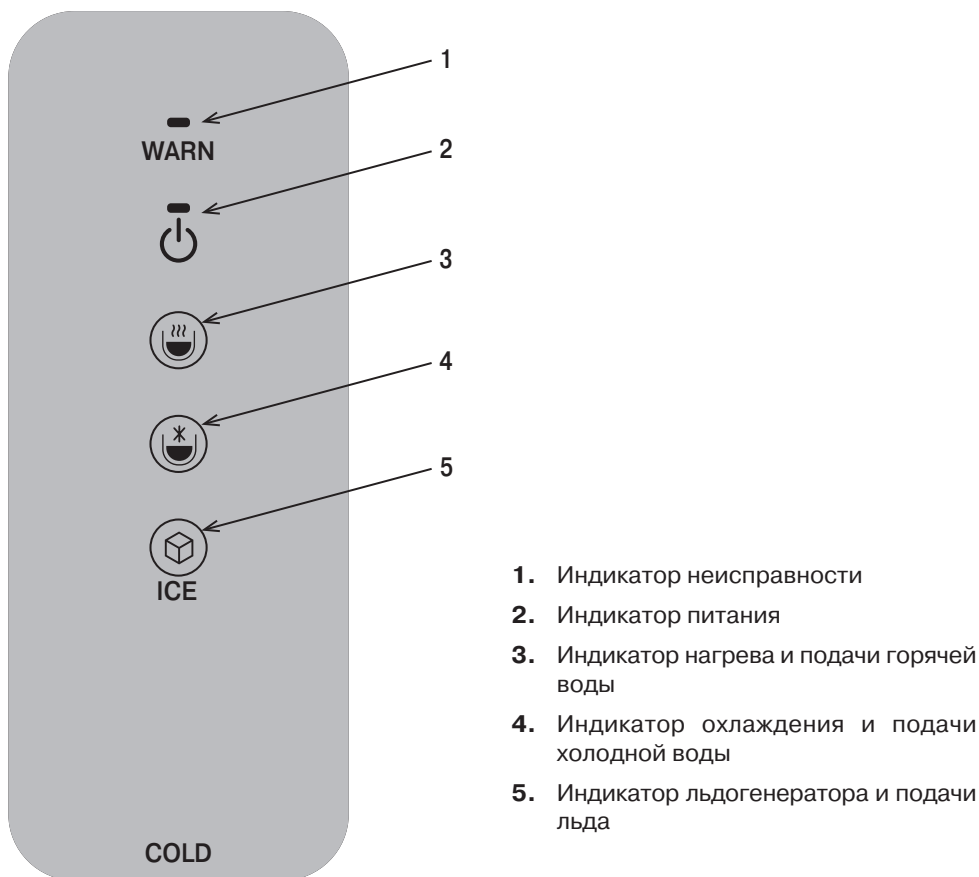


Рис. 2. Схема панели управления аппарата V25L

- Индикатор нагрева/охлаждения воды мигает, когда аппарат нагревает/охлаждает воду.
- Индикатор нагрева/охлаждения воды горит постоянно, когда температура воды достигнет установленного значения.
- Индикатор льдогенератора мигает, когда идет процесс приготовления льда.
- Индикатор льдогенератора горит постоянно, когда камера заполнена готовыми «кубиками» льда.

Установка аппарата и подготовка к включению

- Освободите аппарат от упаковки.
- Убедитесь в том, что параметры электросети соответствуют параметрам, указанным на паспортной табличке, расположенной на задней стенке аппарата.
- Аппарат следует устанавливать на ровной, прочной поверхности, расстояние между стеной и аппаратом должно быть не менее 15 см. Не устанавливайте аппарат вблизи нагревательных и отопительных приборов. Защищайте аппарат от прямого попадания солнечных лучей. Не размещайте аппарат в сыром помещении.
- Во избежание порчи имущества и замыкания проводки электросети, в случае разгерметизации и течи бутыли, не рекомендуется ставить аппарат рядом с дорогой мебелью и бытовыми электроприборами.
- После хранения аппарата в холодном помещении или после транспортировки при температуре ниже 0 °С, перед подключением к электросети необходимо оставить аппарат на 2–3 часа при комнатной температуре распакованным.
- Далее пошагово следуйте инструкции на рис. 3 (1–6).



- 1.** Протрите бутылку перед установкой



- 2.** Снимите защитный ярлык с пробки



- 3.** Поверните бутылку горлышком вниз



- 4.** Установите бутылку сверху на кулер строго вертикально



- 5.** Держите кран нажатым, пока не потечет вода



- 6.** Включите кулер в сеть

Рис. 3. Установка бутыли и подключение аппарата

Перед первым использованием

Перед первым использованием рекомендуется слить по 500 мл воды через каждый кран. Если кабель электропитания (рис. 1–10) и индикатор нагрева воды (рис. 2–3) были включены, когда система еще не заполнилась водой полностью, сработает термозащита, которую сможет отключить только специалист сервисного центра.

Когда Вы убедитесь, что вода из крана горячей воды (рис. 1–3) идет непрерывной струей, включите функцию нагрева/охлаждения воды (рис. 2–3, 2–4).

Дождитесь завершения процессов нагрева и охлаждения.

Выключение аппарата/Режим ожидания

После включения прибора последует один звуковой сигнал, загорится индикатор питания (рис. 2–2), включится подсветка зоны набора воды и прибор перейдет в режим ожидания.

Краны подачи воды (рис. 1–3, 1–4, 1–5)

Для того чтобы налить горячую воду, удерживая клавишу защиты (рис. 1–2), нажмите кружкой на кран подачи горячей воды (рис. 1–3). Для того, чтобы налить воду комнатной температуры, нажмите кружкой на кран подачи воды комнатной температуры (рис. 1–4). Для того, чтобы налить холодную воду, нажмите кружкой на кран подачи холодной воды (рис. 1–5). В силу технических особенностей кранов, после каждого использования аппарата допустимо подкапывание воды в объеме 5–10 мл в лоток каплесборника (рис. 1–6).

Выключение/отключение функции нагрева/охлаждения воды

Для старта процесса нагрева/охлаждения воды нажмите на индикатор нагрева/охлаждения (рис. 2–3/2–4). После этого раздастся один звуковой сигнал и начнется мигание соответствующего индикатора, извещающее о выполнении нагрева/охлаждения; когда температура воды достигнет установленного значения, индикатор горячей/холодной воды будет гореть постоянно; если вам нужно выключить функцию нагрева/охлаждения воды, нажмите на индикатор нагрева/охлаждения (рис. 2–3/2–4) снова, индикатор горячей/холодной воды погаснет, и функция нагрева/охлаждения будет выключена.

Работа с функцией приготовления льда

Дождитесь, пока индикатор охлаждения воды перестанет мигать. *(Если запустить процесс приготовления льда, не дожидаясь завершения процесса охлаждения воды, время приготовления первой порции льда значительно увеличится.)* После этого нажмите индикатор приготовления льда (льдогенератора) (рис. 2–5), последует один звуковой сигнал, индикатор приготовления льда начнет мигать, процесс приготовления льда будет запущен, а время приготовления льда составит около 10 минут / цикл. Когда индикатор льдогенератора горит постоянно, это означает, что камера для льда заполнена, приготовление льда приостановлено; уберите «кубики» льда из камеры, и функция приготовления льда перезапустится; если Вы получили достаточное количество льда и функцию приготовления льда нужно отключить, нажмите индикатор льдогенератора (рис. 2–5) снова, индикатор погаснет, и функция приготовления льда будет выключена.

Единоновременно аппарат может произвести 9 «кубиков» льда, время приготовления занимает около 10 минут.

В камере для льда может помещаться около 160 штук «кубиков» льда, это примерно 1,1 кг готового продукта. Если Вам требуется больше льда, освободите камеру, запустите новый цикл приготовления льда.

Внимание! Камера для льда не предназначена для его длительного хранения. Готовый лед извлеките из камеры для льда и храните при температуре ниже -5°C .

Внимание! В процессе приготовления льда, происходит стекание некоторого количества воды из камеры для льда в емкость, расположенную под камерой.

Пожалуйста, следите за тем, чтобы уровень воды в емкости не превышал установленного уровня. Сливайте скопившуюся воду через отверстие для слива воды (рис. 1–12), расположенное на задней части аппарата.

Замена бутыли

Обязательно следите за количеством воды в бутыли. Когда вода в бутыли полностью закончится:

1. Сразу отключите функции нагрева/охлаждения воды и функцию приготовления льда (рис. 2–3, 2–4, 2–5).
2. Снимите пустую бутыль.

3. Следуйте пошагово рис. 3 (1–5).
4. Убедившись, что вода из крана горячей воды (рис. 1–3) идет непрерывной струей, включите функцию нагрева/охлаждения воды и функцию приготовления льда (рис. 2–3, 2–4, 2–5).

Отключение и включение функции нагрева и охлаждения воды и функции приготовления льда при замене бутылки осуществляется исключительно с помощью нажатия на индикаторы нагрева, охлаждения

и льдогенератора, а не кабелем электропитания. После кратковременного отключения аппарата от сети электропитания повторное включение допускается через 2–3 минуты.

Уход за аппаратом

Опасность поражения электрическим током!

Перед чисткой, декальцинацией, дезинфекцией аппарата необходимо отсоединить кабель электропитания аппарата от розетки. Никогда не погружайте аппарат в воду. Не пользуйтесь паровыми очистителями для проведения чистки аппарата. Никогда не используйте для чистки аппарата абразивные чистящие вещества, а также чистящие вещества, содержащие активные растворители (например: бензин, керосин, ацетон).



Чтобы избежать возможного присутствия постороннего запаха и привкуса в воде, настоятельно рекомендуем проводить дезинфекцию аппарата (промывку раствором лимонной кислоты (100 гр на 5 литров воды) или другими спец. средствами) перед первым его использованием или при первом включении после длительного перерыва. Рекомендации по самостоятельной дезинфекции (санитарной обработке) смотрите в соответствующем разделе данной инструкции. Декальцинацию и дезинфекцию аппарата необходимо проводить не реже, чем один раз в 3 месяца.

Чистка корпуса аппарата

1. Отключите аппарат от электросети.
2. Протрите корпус аппарата мягкой влажной материей.
3. Снимите съёмные детали (рис. 1–6, 1–9) с аппарата и тщательно промойте их с небольшим количеством моющего раствора, предназначенного для мытья посуды. Никогда не мойте съёмные детали аппарата каким-либо иным способом, кроме как вручную.

Декальцинация и дезинфекция внутренних частей аппарата

1. Отключите аппарат от электросети.
2. Извлеките пустую бутылку из бутылеприёмника аппарата.
3. Возьмите емкость для воды и слейте воду через краник холодной или воды комнатной температуры (рис. 1–5, 1–4). Убедитесь, что горячая вода в аппарате остыла и только после этого слейте горячую воду через краник горячей воды (рис. 1–3).

4. Остатки воды в системе необходимо слить, открыв пробку отверстия для слива воды, расположенного на задней стенке аппарата (рис. 1–11), после чего закрыть отверстие.
5. Для очистки внутренних частей аппарата используйте специальные средства для чистки кулеров в соответствии с инструкцией к их применению. Рекомендации по использованию тех или иных средств можно получить по телефонам «горячей линии» организации импортера бренда «HotFrost» (указаны в данной инструкции в разделе «Условия гарантии») или на сайтах производителя www.hotfrost.ru, www.hotfrost.md.
6. Промойте аппарат чистой водой: необходимо залить в систему около 4 литров чистой воды, затем слить через краны горячей (рис. 1–3), воды комнатной температуры (рис. 1–4), холодной воды (рис. 1–5) и отверстие для слива (рис. 1–11). При необходимости повторите процедуру.

Транспортировка, условия эксплуатации, хранения

Защита от замерзания

Во избежание повреждений аппарата, вызванных замерзанием в холодное время года при его транспортировке и хранении в неотапливаемом помещении необходимо полностью слить воду из системы аппарата:

1. Отключите функции нагрева/охлаждения воды и функцию приготовления льда (рис. 2–3, 2–4, 2–5).
2. Извлеките вилку сетевого кабеля из розетки.
3. Слейте воду из крана холодной воды или воды комнатной температуры (рис. 1–5, 1–4).
4. Убедитесь, что горячая вода в аппарате остыла и только после этого слейте горячую воду через кран горячей воды (рис. 1–3).
5. Остатки воды в системе необходимо слить, открыв пробку отверстия для слива воды, расположенного на задней стенке аппарата (рис. 1–11).



Транспортировку аппарата осуществлять в соответствии с маркировкой на коробке!

Самостоятельное устранение мелких неполадок

Если аппарат функционирует неправильно или не работает вообще, проверьте следующие моменты, прежде чем обращаться в сервисный центр:

Неполадка	Возможная причина	Как можно устранить
Индикатор неисправности горит, и индикатор горячей воды быстро мигает	✓ Короткое замыкание датчика температуры горячей воды или разрыв цепи	✓ Обратитесь в службу продаж
Индикатор неисправности горит, и индикатор холодной воды быстро мигает	✓ Короткое замыкание датчика температуры окружающей среды или разрыв цепи	✓ Обратитесь в службу продаж
Индикатор неисправности включен, и индикатор льдогенератора быстро мигает	✓ Короткое замыкание датчика температуры окружающей среды или разрыв цепи	✓ Обратитесь в службу продаж
Индикатор неисправности горит, поддон со льдом застрял и не может быть перевернут, «кубики» льда слиплись друг с другом	✓ Слишком долгий цикл изготовления льда	✓ Отключите льдогенератор на 15 минут и измените положение поддона
Протечка воды	✓ Нарушена герметичность, бутылка имеет микротрещины ✓ В отверстии для слива отсутствует пробка	✓ Замените бутылку ✓ Вставьте пробку в отверстие для слива воды
Функция производства льда активирована, но лед не образуется	✓ Слишком высокая температура окружающей среды или воды	✓ Пожалуйста, приготовьте лед когда температура окружающей среды станет ниже 32 °C
Индикатор неисправности мигает быстро и индикатор приготовления льда погас	✓ Недостаточно воды для приготовления льда	✓ Замените бутылку с водой
Нет льда, нет подачи холодной воды	✓ Протечка или засорение Системы охлаждения	✓ Обратитесь в службу продаж

Технические характеристики

Электропитание: 220–240 В, ~50/60 Гц	Производительность льдообразования: ≤13 кг/24 ч
Мощность нагрева: 500 Вт	Порция льда: 9 шт/цикл
Мощность охлаждения: 100 Вт	Время одного цикла льдообразования: ≈10 мин
Сила тока охлаждения/льдогенератора 1,0 А	Вместимость камеры для льда: 1,1 кг (≈160 шт)
Сила тока антиналеди 1,1 А	Температура окружающей среды: 18–38 °С, ST
Тип охлаждения, хладагент: Компрессорный, R134a	Класс энергетической эффективности охлаждения: Класс А
Температура и производительность нагрева: ≤90 °С, 5 л/ч	Класс энергетической эффективности нагрева: Класс В
Температура и производительность охлаждения: ≤10 °С, 3 л/ч	

Гарантийный срок – 1 год (12 месяцев)

Срок службы – 5 лет (60 месяцев)

Утилизация

Утилизируйте упаковку в соответствии с требованиями охраны окружающей среды. Электрические и электронные устройства не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. По окончании срока службы утилизируйте аппарат через специальные пункты приема, указанные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие

на окружающую среду и здоровье человека. Драгоценные камни, драгоценные металлы (золото, серебро, платина, металлоплатиновая группа), а также сплавы драгоценных металлов в данном изделии отсутствуют.

Для получения более подробной информации о порядке утилизации бытовой техники и упаковки обратитесь на «горячую линию» производителя.

Условия гарантии

Гарантия изготовителя предоставляется на приобретенный Вами аппарат, к которому при покупке был выдан Гарантийный талон в соответствии с действующим законодательством страны, в которой произведена покупка данного аппарата.

Данная гарантия распространяется исключительно на повреждения, вызванные производственным браком или дефектом материала, выявленные в течение гарантийного срока. Производитель ремонтирует изделие, но не несет ответственности в отношении случайных или косвенных убытков, связанных с неисправностью. Единственным обязательством производителя по настоящей гарантии является ремонт аппарата, на который распространяются условия настоящей гарантии, согласно действующему законодательству.

Внимание! Важная информация для потребителей: перед первым использованием аппарата внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией по эксплуатации.

Использование аппарата в целях или в условиях, отличных от указанных в инструкции, являются нарушением правил надлежащей эксплуатации аппарата.

Гарантия не распространяется на появление обычных для прибора шумов и вибраций: звук работы охлаждающих и нагревательных узлов системы аппарата, звук переливающейся воды, на появление конденсата на поверхностях.

Гарантия не включает обслуживание по уходу, рекомендованное в инструкции.

Обращаем особое внимание, что использование воды с повышенным содержанием фтора, приводит к окислению внутренних деталей аппарата (бак нагрева, трубки и пр.).

Изготовитель не несет ответственности за недостатки в аппарате, если сервисной службой будет выявлен хотя бы один из следующих пунктов:

1. Повреждение вызвано механическим, электрическим или тепловым воздействием.
2. Перегрев ТЭНа и/или включение термозащиты вследствие эксплуатации аппарата без воды при включенных функциях нагрева, охлаждения или приготовления льда.
3. Повреждение возникло после передачи аппарата потребителю вследствие:
 - небрежного обращения с аппаратом, нарушения правил пользования, транспортировки, хранения;
 - действий третьих лиц;
 - действий непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.);
 - попадания инородных предметов (насекомых, грызунов, бытового мусора и т.п.) и/или инородных жидкостей;
 - нарушения технических требований, в том числе нестабильности параметров электросети, согласно применяемого законодательства страны;
 - вибрации, неправильной вентиляции, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии.
4. Выявлены несанкционированные вскрытие или ремонт аппарата.

5. Отсутствие документов, подтверждающих факт и дату покупки аппарата, а также доказательств, подтверждающих право потребителя на гарантийный ремонт.
6. Несоответствие серийного номера аппарата номеру, указанному в гарантийном талоне, а также следы фальсификации серийного номера, или его отсутствие.
7. Повреждение возникло вследствие использования аппарата с аксессуарами и бутылками, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя аппарата.
8. Обнаружено наличие твердых отложений солей жесткости (накипи) в нагревательном баке и иных узлах и деталях аппарата.
9. Повреждение деталей, вероятность эксплуатирования которых существенно выше обычной по характеру их использования, а также повреждение стеклянных и перемещаемых вручную пластиковых деталей.

Гарантия не распространяется на компоненты, которые требуют периодической замены в течение срока службы аппарата (предохранители, лампы, светодиоды и т.п.)

Внимание! Вентиляторы и другие устройства охлаждения, подверженные механическому износу, воздействию пыли и влаги, могут быть заменены в течение 14 дней со дня покупки, при условии наличия заводского дефекта (для аппаратов с термоэлектрической (электронной) системой охлаждения).

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользова-

ния), поможет избежать проблем в эксплуатации аппарата и его обслуживании.

Решение вопроса о целесообразности ремонта, вышедших из строя узлов аппарата или их замены, остается за службами сервиса. Сервисный центр вправе заменить дефектные детали аппарата новыми или восстановленными. Все замененные детали становятся собственностью сервисного центра.

Аналогичный товар на время ремонта не предоставляется. Ремонт производится в срок не более 45 дней.

Аппарат принимается на гарантийный ремонт только в чистом виде (очищенным от пыли, бытовых загрязнений) и при отсутствии воды в системе.

Если случай не будет признан гарантийным, то все расходы по пересылке, доставке, погрузке, проверке качества, ремонту, стоимости использованных для ремонта запчастей и хранению аппарата оплачивает Покупатель.

Помимо указанных выше гарантий фирма-изготовитель не предоставляет каких-либо иных гарантий (явных или подразумеваемых, установленных законом и т.д.) в отношении качества, производительности, точности, надежности, пригодности для конкретного применения и т.д.

Настоящая гарантия не ущемляет Ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели аппарат.

Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.

Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных, предусмотренных законом, требований убедительно просим сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, документы, подтверждающие дату и место покупки), а также акты АСЦ, содержащие информацию о проведенных ремонтах.

Авторизованные сервисные центры HotFrost

Россия: 8-800-775-68-76 (звонок бесплатный), service@hotfrost.ru

Молдова: +373 (69) 777613, (22) 555021, office@apabuna.md

Адреса и телефоны сервисных центров могут изменяться без предварительного уведомления покупателей. Контактную информацию о сервисных центрах в Вашем регионе Вы можете уточнить по вышеуказанным телефонам «горячей линии».

Информация для пользователей продукции HotFrost

Изготовитель / Поставщик: ХОТФРОСТ ЛИМИТЕД, Флат А, 8/Ф, Кингсвэлл Коммерсиал Тауэр, 171 Локхарт Род, Ван Чай, Гонконг.

Импортёр на территории РФ и ТС, который уполномочен на принятие претензий:

Россия: ООО «ТД ХотФрост», 141009, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский проспект, стр. 10, оф. 1305, тел.: 8-800-775-68-76 (звонок бесплатный), www.hotfrost.ru, info@hotfrost.ru

Молдова: +373 (69) 777613, (22) 555021, www.hotfrost.md, info@hotfrost.md

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметка о продаже аппарата **Hotfrost**
(заполняется организацией-продавцом)

Модель

V25L

Серийный номер *

Название фирмы-продавца

Дата покупки *

М.П.

Печать фирмы-продавца

* пункт заполняется в том случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек, товарная накладная). Серийный номер аппарата (S/N) состоит из 16 цифр и расположен на задней части изделия и на товарной упаковке. Пример, V2500000A0020001, где

1. V – тип напольный
2. L – льдогенератор
3. V2500000 – заводской код продукта
4. A002 – номер партии
5. 0001 – номер продукта в партии

Претензий к внешнему виду и комплектности не имею. Аппарат получен в исправном состоянии. С правилами и условиями гарантии, порядком возврата и основными потребительскими свойствами ознакомлен (а) и согласен (-на).

Подпись покупателя _____

Внимание! Гарантийный талон не действителен в отсутствии печати продавца.